

Vox Consono[®] MD110

Gebruiksaanwijzing

Vox Dialog 3213

Versie NL-1
29 november 1999

Inhoud

Introductie	4
Beschrijving van het toestel	5
Inkomende oproepen	7
Oproepen beantwoorden	7
Uitgaande oproepen	9
Uitgaand gesprek opzetten	9
Individuele lijn	9
Herhaling van het laatstgekozen externe nummer	9
Extern nummer opslaan en opnieuw kiezen	9
Tijdens gesprekken	11
Meeluisteren.....	11
Omschakelen van hoorn naar handsfree.....	11
Omschakelen van handsfree naar hoorn.....	11
Mute.....	11
Ruggespraak.....	11
Wisselgesprek.....	12
Doorverbinden.....	12
Conferentie.....	12
Individuele wachtstand	13
Algemene wachtstand	13
Identiteitscode tonen	14
Gekozen toestel is bezet	15
Automatisch terugbellen	15
Wachtrij	16
Opschakelen	17
Doorschakelingen	18
Omleiding	18
Volgstand, extern	20
Doorschakeling doorbreken	20
Interne berichten	21
Terugbelverzoek.....	21
Afwezigheidscodes	22
Verkort kiezen	23
Algemeen verkort kiezen.....	23
Individueel verkort kiezen	23
Kiezen op naam	24
Gespreksgegevens	25
Gesprekskosten	25
Timer	25
Groepsfaciliteiten	26
Groep Call pick-up	26

Algemene bel	26
Overige faciliteiten	27
Toonzender	27
Automatisch beantwoorden	27
Nachtstand.....	27
Uitschakelen van faciliteiten.....	29
Hotline	29
Alarmtoestel.....	29
Noodstand.....	30
Datacommunicatie	30
Extra nummer	30
Meervoudige nummertoe wijzing.....	30
Hoofdtelefoon.....	31
Autorisatie.....	32
Databescherming	32
Niet storen, individueel	32
Niet storen, groep.....	32
Programmering.....	34
Belsignaal	35
Melodie van het belsignaal	36
Volume van hoorn en luidspreker.....	36
Volume van het belsignaal.....	36
Tonen en belsignalen	37
Lampindicaties	38
Display-informatie	39
Softkeys.....	40
Diversen	41
Uitbreiding.....	41
Opties	41
Toestelhoogte.....	41
Displaystand	41

Introductie

De Vox Dialog 3213 is een systeemgebonden digitaal telefoontoestel dat kan worden aangesloten op uw Vox Consono MD110 bedrijfscommunicatiecentrale. U kunt met dit toestel maximaal drie telefoongesprekken tegelijk voeren. U kunt telefoneren via de hoorn of handsfree (via de ingebouwde luidspreker en microfoon).

Onder de functietoetsen kunt u veelgebruikte functies en telefoonnummers programmeren. Op de bijgeleverde notitiekaartjes staat de basisfunctie van elke toets vermeld. In de tekst van deze handleiding wordt de functie van de functietoetsen *cursief* weergegeven, bijvoorbeeld *Schakel door*.

In het display worden datum en tijd, het eigen toestelnummer en gespreksinformatie weergegeven. In de onderste regel wordt steeds de actuele functie van de vier softkeys (functietoetsen onder het display) getoond. In de tekst van deze handleiding wordt de functie van de softkeys KLEIN KAPITAAL weergegeven, bijvoorbeeld CUP.

De beschikbaarheid en de werking van de vele faciliteiten die de bedrijfscentrale biedt, is mede afhankelijk van de softwareversie en de instellingen in die centrale. Uw systeembeheerder of serviceverlenende instantie kan faciliteiten, zoals doorschakeling doorbreken en maantoon, aan uw toestel toekennen of juist blokkeren. Ook kunnen voor het in- en uitschakelen van functies, zoals call pick-up en volgstand, in uw bedrijfscentrale andere codes zijn vastgelegd dan staan vermeld in deze handleiding. Informeer zonodig bij uw systeembeheerder. Hij kan u ook informeren over opties als datacommunicatie, voicemail, accountcodes, door- en nakiezen en audio-interface.

Beschrijving van het toestel



- 1 Display** Het kantelbare display heeft 3 regels van 40 karakters. Zie verder Display.
- 2 Softkeys** De functie van de softkeys wisselt afhankelijk van de situatie.
- 3 Program** Door op *Program* te drukken, krijgt u toegang tot de programmeermodus van het toestel. Zie verder Programmeren.
- 4 Bel terug** Als u een bezet toestel belt, of als u geen gehoor krijgt, kunt u de centrale opdracht geven uw toestel terug te bellen zodra het gekozen toestel weer vrij is of weer gebruikt is door op *Bel terug* te drukken.
- 5 Schakel door** Door op *Schakel door* te drukken kunt u de faciliteit doorschakelen in- en uitschakelen.
- 6 Vrije functietoetsen** Onder de vrije functietoetsen kunt u zelf functies of telefoonnummers programmeren. Zie verder Programmeren.
- 7 Hoofdtelefoon** Als een hoofdtelefoon op uw toestel wordt aangesloten, kunt u deze aan en uit schakelen door op *Hoofdtelefoon* te drukken. Als geen hoofdtelefoon is aangesloten is dit een vrije functietoets.

- | | | |
|-----------|-----------------------------|--|
| 8 | Verbind door | Met de functietoets <i>Verbind door</i> kunt u gesprekken doorverbinden. |
| 9 | Lijntoetsen | Met de functietoetsen Lijn 1 en Lijn 2 kunt u oproepen beantwoorden en gesprekken opzetten. Met de functietoets <i>Ruggespraak</i> kan tijdens een gesprek een ruggespraakgesprek worden opgebouwd. Zie verder Tijdens gesprekken. |
| 10 | Menu | |
| 11 | Volume +/- | Met deze twee toetsen kan het volume van hoorn, luidspreker en oproepsignaal harder en zachter worden gezet. |
| 12 | Mute | Met de Mute-toets kan de microfoon van hoorn en toestel worden uit en in geschakeld. Als het lampje aan is, is de microfoon uitgeschakeld! |
| 13 | Luidsprekertoets | Met de luidsprekertoets kan de luidspreker worden in en uit geschakeld. |
| 14 | C | Met de <i>C</i> -toets (<i>Clear</i>) kan een verbinding worden verbroken en kan tijdens programmering het display worden gewist. |
| 15 | Uitbreiding | Het toestel kan worden uitgebreid met 2 x 17 functietoetsen. |
| 16 | Hoorn | De hoorn is uitgerust met een luisterspoel voor gebruikers van gehoorapparaten. |
| 17 | Verkorte handleiding | Onder het toestel is een verkorte handleiding aangebracht. Deze kan aan het lipje naar voren worden uitgetrokken. |

Let op: de functies van de toetsen kunnen bij bepaalde softwareversies van de centrale afwijken ten opzicht van hetgeen hier staat beschreven. Informeer zonodig bij uw systeembeheerder.

Inkomende oproepen

Oproepen beantwoorden

Een inkomende oproep wordt aangekondigd door een belsignaal en door een knipperend lampje van een van de lijntoetsen. In het display verschijnt het nummer van een interne oproeper. Bij externe oproepen kan ook het nummer van de oproeper in het display verschijnen als uw centrale gebruik maakt van ISDN-lijnen. Zie ook ISDN-faciliteiten.

Hoorn

Als de oproep binnenkomt op lijn 1 (normale situatie):

- Neem de hoorn op om de oproep te beantwoorden.

Als de oproep binnenkomt op een andere lijn:

- Neem de hoorn op.
- Druk op de knipperende lijntoets.

Verbreken

- Leg de hoorn weer terug op het toestel om een gesprek te verbreken.

Handsfree

- Druk op de lijntoets waarvan het lampje knippert zonder de hoorn op te nemen om een oproep handsfree te beantwoorden. U kunt nu een gesprek voeren via de in het toestel ingebouwde luidspreker en microfoon.
- Druk op de C-toets om een handsfree gesprek te verbreken.

Call pick-up

U kunt vanaf uw toestel oproepen die worden gesignaleerd op een

ander toestel beantwoorden:

- Kies het nummer van het toestel dat wordt gebeld.

14:25	12FEB 1997		
LNR	CAW	CUP	INT 2222

- Kies 8 of druk op CUP of op de functietoets *Park/Pick-up*.

Tweede oproep

Als u tijdens gesprekken meer oproepen wilt kunnen ontvangen, schakel dan de functie 'Tweede oproep mogelijk' in.

- Druk op de functietoets *Tweede oproep mogelijk* om deze functie in of uit te schakelen. Als de functie is ingeschakeld, brandt het lampje van deze toets.
- Beantwoord een tweede oproep door op de knipperende lijntoets te drukken.
- U kunt afwisselend met beide partijen spreken door steeds op de betreffende lijntoets te drukken. De andere partij wordt steeds automatisch in wachtstand geplaatst.
- U kunt het actieve gesprek verbreken door op de C-toets te drukken. U kunt het tweede gesprek vervolgens terugnemen door op de knipperende lijntoets te drukken.

Let op: als de interne oproeper de functie 'Wachtrij' heeft geactiveerd, kunt u een tweede oproep ontvangen zonder de functie 'Tweede oproep mogelijk' ingeschakeld te hebben.

Uitgaande oproepen

Uitgaand gesprek opzetten

- Neem de hoorn op en kies het interne toestelnummer of kies eerst de aankiescode voor externe gesprekken (meestal het cijfer 0) en daarna het externe telefoonnummer.
- Als u handsfree een gesprek wilt opzetten, neem dan niet de hoorn op maar druk op een lijntoets, of op de luidsprekertoets, of kies meteen het eerste cijfer.
- Verbreek een verbinding door de hoorn op te leggen of door op de C-toets te drukken.

Individuele lijn

De systeembeheerder kan aan uw toestel een individuele lijn toekennen. Selecteer deze lijn als volgt:

- Kies * 0 * lijnnummer #
- Kies vervolgens de route toegangscodes en het externe nummer.

Herhaling van het laatstgekozen externe nummer

Het laatstgekozen externe telefoonnummer wordt automatisch in het systeem opgeslagen, ongeacht of de oproep werd beantwoord of niet.

- Neem de hoorn op en kies *** om het laatstgekozen externe telefoonnummer opnieuw te laten kiezen.

Extern nummer opslaan en opnieuw kiezen

U kunt een gekozen extern telefoonnummer opslaan en later opnieuw laten kiezen. Zodra u een nummer opslaat, wordt een eerder opgeslagen nummer overschreven.

- Druk op *Bewaar/Herh* voordat u een gesprek of oproep beëindigt.

Het nummer is nu opgeslagen.

- Neem de hoorn op en druk op *Bewaar/Herh* om het nummer opnieuw te laten kiezen.

Tijdens gesprekken

Meeluisteren

- Druk op de luidsprekertoets om de luidspreker in te schakelen. U kunt nu via de hoorn spreken en via de luidspreker de andere partij horen. Als de luidspreker is ingeschakeld, brandt het lampje van de luidsprekertoets.
- Druk nogmaals op de luidsprekertoets om de luidspreker weer uit te schakelen.

Omschakelen van hoorn naar handsfree

- Druk op de luidsprekertoets en leg de hoorn neer om een gesprek handsfree voort te zetten.

Omschakelen van handsfree naar hoorn

- Neem tijdens een handsfree gesprek de hoorn op om het gesprek via de hoorn voort te zetten.

Mute

- Druk op de Mute-toets om tijdens een gesprek (via de hoorn of handsfree) de microfoon uit te schakelen. Als het lampje van de toets Mute aan is, is de microfoon uitgeschakeld en kan de andere partij u niet horen. Druk nogmaals op de Mute-toets om de microfoon weer in te schakelen.

Ruggespraak

- Druk op *Ruggespraak* en kies een in- of extern nummer.
- Uw eerste gesprek staat in wachtstand (het lampje van die lijntoets knippert langzaam).
- Zodra de oproep wordt beantwoord, kunt u afwisselend met beide

partijen spreken, een conferentiegesprek opzetten, doorverbinden of een van beide gesprekken beëindigen.

- Druk op de C-toets om het ruggespraakgesprek te beëindigen.
- Druk op de knipperende lijntoets van het eerste gesprek om dit terug te nemen.

Wisselgesprek

- Als u twee gesprekken hebt (door een tweede oproep aan te nemen of door een ruggespraakgesprek op te zetten), kunt u afwisselend met beide partijen spreken door steeds op de knipperende lijntoets te drukken.

Doorverbinden

- Druk op *Ruggespraak* en kies een nummer.
- Druk op *Verbind door*. U hoeft niet op beantwoording te wachten, maar dat mag natuurlijk wel. Als u wacht op beantwoording kunt u het gesprek aankondigen. Als u niet wacht op beantwoording en de oproep wordt niet binnen 60 seconden beantwoord, dan komt het gesprek op uw toestel terug als inkomende oproep.

Let op: als u meer gesprekken in wachtstand hebt staan, wordt het gesprek dat het laatste in wachtstand is gezet doorverbonden.

Als u een gesprek doorverbindt naar een bezet toestel, wordt de oproep in de wachtrij van dat toestel geplaatst. Het opgeroepen toestel hoort dan een keer een zacht belsignaal. Zodra het toestel het lopende gesprek beëindigt, wordt het doorverbonden gesprek gesignaleerd. Als doorverbinden naar een bepaald toestel niet is toegestaan, wordt de oproep opnieuw op uw toestel gesignaleerd.

Conferentie

U kunt tijdens een gesprek andere toestellen bijschakelen en zo een conferentiegesprek opbouwen met maximaal 7 deelnemers.

- Druk op *Ruggespraak* of op *Lijn 2* en kies een nummer.

- Wacht op beantwoording en kies 3 of druk op CONF, of druk op functietoets *Conferentie*. Nu hebt u een driegesprek.
- U kunt nog maximaal 4 deelnemers op dezelfde wijze bijschakelen. In de tweede regel van het display toont de melding conf lead dat u degene bent die het conferentiegesprek heeft opgezet.

14:25	12FEB 1997	
	CONF	CONF LEAD TIMER

- Elke deelnemer kan zich uit het conferentiegesprek terugtrekken door te verbreken.

Individuele wachtstand

U kunt een gesprek op uw toestel in wachtstand zetten. Terugnemen kan alleen vanaf uw eigen toestel.

- Druk op de lijntoets van uw gesprek. Het gesprek staat nu in wachtstand en het lampje van de toets knippert langzaam.
- Druk nogmaals op de lijntoets om het gesprek terug te nemen.

Algemene wachtstand

U kunt een gesprek in algemene wachtstand zetten, waardoor het binnen 1 minuut op elk ander toestel kan worden overgenomen. Als het gesprek niet binnen 1 minuut wordt overgenomen, wordt het weer op uw toestel gesignaleerd.

- Kies 8 of druk op CUP of druk op functietoets *Park/Pick-up* en leg de hoorn neer. Het lampje van de lijntoets van dit gesprek gaat langzaam knipperen.

Terugnemen op uw eigen toestel

- Druk op de knipperende lijntoets.

Terugnemen op een ander toestel

- Kies het nummer van het toestel waarop het gesprek in wachtstand

werd gezet en kies 8 of druk op CUP of druk op functietoets
Park/Pick-up.

Identiteitscode tonen

Als u een gesprek doorverbindt naar een toestel met een display dat daarvoor is geprogrammeerd, dan kunt u een identiteitscode toevoegen.

- Druk op *Ruggespraak*.
- Kies * 7 7 * identiteitscode #.
- Kies het toestelnummer.
- Druk op *Verbind door*. U hoeft niet op beantwoording te wachten, maar dat mag natuurlijk wel. Als u wacht op beantwoording kunt u het gesprek aankondigen. Als u niet wacht op beantwoording en de oproep wordt niet binnen 60 seconden beantwoord, dan komt het gesprek op uw toestel terug als inkomende oproep.

Gekozen toestel is bezet

Automatisch terugbellen

Als u een bezet toestel belt of uw oproep wordt niet beantwoord, en als u geen buitenlijn kunt krijgen, kunt u automatisch terugbellen inschakelen. Zodra het gekozen toestel vrij is (bij bezet), zodra vanaf dit toestel een gesprek is gevoerd (bij geen antwoord), of zodra er een buitenlijn vrij komt, wordt u teruggebeld. U moet deze terugbeloproep binnen 8 seconden beantwoorden, anders vervalt de opdracht. Nadat u de terugbeloproep hebt beantwoord, wordt het eerder gekozen nummer automatisch opnieuw gebeld.

Bij bezet of geen antwoord

14:25	12FEB 1997		
EXTENSION BUSY			4444
CAB	CAW	CUP	INT

- Kies 6 of druk op CAB of druk op de functietoets *Bel terug* als u bezettoon krijgt of als uw oproep niet wordt beantwoord en verbreek.
- Beantwoord de terugbeloproep (herkenbaar aan een afwijkend oproepsignaal) binnen 8 seconden. Het eerder gekozen toestel wordt nu automatisch opnieuw gebeld.

Bij geen buitenlijn beschikbaar

- Kies 6 of druk op CAB of druk op de functietoets *Bel terug* als geen buitenlijn krijgt na het kiezen van 0.
- Kies het externe telefoonnummer en sluit af met #.
- Verbreek.
- Beantwoord de terugbeloproep (herkenbaar aan een afwijkend oproepsignaal) binnen 8 seconden. Het eerder ingegeven

telefoonnummer wordt nu automatisch opnieuw gebeld.

Terugbelopdracht annuleren

U kunt meer terugbelopdrachten geactiveerd hebben. U kunt als volgt een van deze opdrachten annuleren:

- Kies # 3 7 * toestelnummer of 0 (voor buitenlijn terugbelopdracht) #.
- Druk op de C-toets.

Alle terugbelopdrachten annuleren

U kunt alle geactiveerde terugbelopdrachten in een keer annuleren:

- Kies # 3 7 #.
- Druk op de C-toets.

Wachtrij

Als u een bezet toestel belt kunt u een enkel zacht belsignaal laten geven aan het bezette toestel. Leg de hoorn niet neer, maar wacht op beantwoording. Uw oproep staat nu in de wachtrij van het gekozen toestel. Zodra dat toestel het gesprek beëindigt, wordt uw oproep automatisch gesignaleerd. Als het gekozen toestel is beschermd tegen wachtrij, blijft u bezetton horen.

- Kies 5 of druk op CAW of druk op functietoets *Wachtrij* om uw oproep in de wachtrij te plaatsen en wacht op beantwoording.

Opschakelen

Als u een bezet toestel belt en u bent daartoe gerechtigd, kunt u in het lopende gesprek opschakelen (inbreken).

- Kies 4 of druk op INTR of op functietoets *Opschakelen*. Er komt een driegesprek tot stand. Op de achtergrond horen alle deelnemers de opschakeltoon. Als het gebelde toestel de hoorn oplegt, wordt het onmiddellijk weer gebeld als u nog niet hebt verbroken.

Ook opschakelen op een buitenlijn is mogelijk als u geen buitenlijn krijgt na het kiezen van 0.

- Kies * 4 4 * lijnnummer # toegangscode (meestal 0).
- Kies 4 of druk op INTR of op functietoets *Opschakelen*. Er komt een driegesprek tot stand. Op de achtergrond horen alle deelnemers de opschakeltoon. U kunt nu melden dat u de lijn wilt gaan gebruiken voor een dringend gesprek.
- Kies 4 of druk op INTR of op functietoets *Opschakelen*.
- Kies binnen 20 seconden het gewenste nummer.

Doorschakelingen

Omleiding

U kunt oproepen voor uw toestel omleiden naar een vooraf geprogrammeerde bestemming. Uw systeembeheerder heeft deze bestemming voor u vastgelegd en tevens aangegeven of de omleiding geldt voor alle oproepen of alleen voor externe oproepen of alleen voor interne oproepen. Ook kan hij vastleggen of de omleiding altijd geldt of alleen bij bezet of bij geen antwoord. Als op uw toestel een doorschakeling is geactiveerd, kunt u zelf het toestel normaal gebruiken voor het maken van oproepen. U hoort dan een afwijkende kiestoon.

Let op: als uw toestel is geprogrammeerd met meervoudige doorschakeling en niet storen (vraag uw systeembeheerder), gelden deze faciliteiten voor alle lijnen.

Direct doorschakelen

- Druk op *Schakel door* om de omleiding te activeren. Het lampje van de toets brandt nu (als u eerst de hoorn hebt opgenomen, moet u tweemaal op deze toets drukken). Of kies * 2 1 # en druk op de C-toets.
- Druk nogmaals op *Schakel door* om de omleiding ongedaan te maken. Het lampje van de toets dooft. Of kies # 2 1 # en druk op de C-toets.

Let op: directe doorschakeling kan ook vanaf de bestemming worden uitgeschakeld, zie bij Volgstand.

Doorschakelen bij geen antwoord

Doorschakelen bij geen antwoord betekent dat oproepen worden doorgeschakeld als ze na 3 belsignalen niet zijn beantwoord.

- Kies * 2 1 1 # en druk op de C-toets om in te schakelen.
- Kies # 2 1 1 # en druk op de C-toets om uit te schakelen.

Doorschakelen bij bezet

Doorschakelen bij bezet betekent dat oproepen alleen worden doorgeschakeld als uw toestel bezet is.

- Kies * 2 1 2 # en druk op de C-toets om in te schakelen.
- Kies # 2 1 2 # en druk op de C-toets om uit te schakelen.

Doorschakelen naar een andere informatiedienst

Doorschakelen naar een andere informatiedienst betekent dat oproepen worden doorgeschakeld naar bijvoorbeeld voicemail.

- Kies * 2 1 8 # en druk op de C-toets om in te schakelen.
- Kies # 2 1 8 # en druk op de C-toets om uit te schakelen.

Volgstand, intern

U kunt oproepen voor uw toestel omleiden naar een door uzelf op te geven bestemming. Als op uw toestel volgstand is geactiveerd, kan uw toestel normaal worden gebruikt voor het maken van oproepen. De afwijkende kiestoon geeft aan dat Volgstand is geactiveerd.

Let op: als uw toestel is geprogrammeerd met meervoudige doorschakeling en niet storen (vraag uw systeembeheerder), gelden deze faciliteiten voor alle lijnen.

- Kies * 2 1 * bestemming # en druk op de C-toets om in te schakelen.
- Kies # 2 1 # en druk op de C-toets om uit te schakelen.

Bestemming wijzigen

Vanaf de opgegeven bestemming kunt u een nieuwe bestemming opgeven.

- Kies * 2 1 * eigen toestelnummer * nieuwe bestemming # en druk op de C-toets.

Volgstand uitschakelen vanaf de bestemming

Vanaf de bestemming kan volgstand naar dat toestel worden uitgeschakeld.

- Kies # 2 1 * toestelnummer waarvoor volgstand is ingeschakeld # en druk op de C-toets.

Volgstand, extern

Als deze faciliteit aan uw toestel is toegekend, kunt u oproepen laten doorschakelen naar een door uzelf op te geven externe bestemming.

- Kies * 2 2 # bestemming # en druk op de C-toets om in te schakelen.
- Kies # 2 2 # en druk op de C-toets om uit te schakelen.

Doorschakeling doorbreken

U kunt een toestel waarop Omleiding of Volgstand is geactiveerd toch bereiken door de code voor het doorbreken van de doorschakeling te kiezen.

- Kies * 60 * toestelnummer #. Het toestel waarop een doorschakeling is geactiveerd wordt nu toch gebeld.

Interne berichten

Terugbelverzoek

Als u een toestel belt en u krijgt bezettoon of er wordt niet opgenomen, kunt u een terugbelverzoek achterlaten.

Activeren

- Kies * 3 1 * toestelnummer # en druk op de C-toets.

Annuleren

- Kies # 3 1 * toestelnummer # en druk op de C-toets.

Beantwoorden

- Druk op de functietoets *Bericht* (deze toets moet door de systeembeheerder op uw toestel zijn geprogrammeerd). Het toestel dat het terugbelverzoek activeerde wordt nu gebeld.

Verzoeker opvragen

- Druk op *Program* en op *Bericht*. Het toestelnummer van degene die het terugbelverzoek activeerde wordt nu getoond in het display.

Verzoek wissen

Als er een terugbelverzoek is geactiveerd, kunt u dat ook wissen zonder terug te bellen.

- Kies # 3 1 # en druk op de C-toets.

Afwezigheidscodes

Inschakelen

- Kies * 2 3 *
- Selecteer de gewenste tekst door een cijfer 1 - 6 te kiezen. In het systeem zijn de volgende teksten vastgelegd:

Tekst	code	aanvullende informatie
Kort afwezig	1	uren (00 - 23) en minuten (00 - 59)
Lang afwezig	2	maand (01 - 12) en dag (01 - 31)
Lunch	3	terug om, uren (00 - 23) en minuten (00 - 59)
Vergadering	4	terug om, uren (00 - 23) en minuten (00 - 59)
Vakantie	5	terug op, maand (01 - 12) en dag (01 - 31)
Ziek	6	terug op, maand (01 - 12) en dag (01 - 31)

- Toets * en toets de aanvullende informatie in met de cijfertoetsen en sluit af met #. Als u het tijdstip of de datum van terugkeer niet weet, kunt u de informatie ook zonder deze aanvullende informatie activeren door meteen # te toetsen. Interne oproepers zien de informatie als zij uw toestel bellen in het display van hun toestel.
- Druk op de C-toets om de procedure af te sluiten.

Uitschakelen

- Kies # 2 3 # en druk op de C-toets.

Verkort kiezen

Algemeen verkort kiezen

Door gebruik te maken van verkort kiezen kunt u oproepen maken door slechts enkele toetsen in te drukken. Veelgebruikte externe telefoonnummers kunnen in de centrale worden opgeslagen in de lijst met algemene verkorte nummers. Deze lijst wordt meestal opgenomen in de interne telefoongids.

- Kies het algemene verkorte nummer.

Individueel verkort kiezen

U kunt tien veelgebruikte externe telefoonnummers vastleggen onder de cijfertoetsen 0 – 9.

Kiezen

- Kies * * cijfer 0 - 9.

Programmeren

- Kies * 5 1 * cijfer 0 – 9 * telefoonnummer #.
- Druk op de C-toets om de procedure te beëindigen.

Wissen

- Kies # 5 1 * cijfer 0 – 9 #.
- Druk op de C-toets om de procedure te beëindigen.

Alle geprogrammeerde nummers wissen

- Kies # 5 1 #.
- Druk op de C-toets om de procedure te beëindigen.

Kiezen op naam

Onder de vrije functietoetsen kunt u telefoonnummers programmeren die vervolgens door één druk op de toets kunnen worden gekozen.

Kiezen

- Druk op een geprogrammeerde functietoets.

Functietoetsen programmeren

- Druk op de functietoets *Program*.
- Druk op de te programmeren functietoets.
- Kies het nummer.
- Druk nogmaals op de te programmeren toets.
- Druk nogmaals op de functietoets *Program* om de procedure te beëindigen.
- Noteer de naam bij de geprogrammeerde toets op het notitiekaartje.

Functietoetsen controleren en/of wissen

- Druk op de functietoets *Program*.
- Druk op de te controleren/wissen functietoets.
- Het nummer wordt in het display getoond.
- Druk op de C-toets om het nummer te wissen.
- Druk nogmaals op de functietoets *Program* om de procedure te beëindigen.

Gespreksgegevens

Gesprekskosten

Als daarvoor de benodigde voorzieningen zijn getroffen in de centrale, is het mogelijk de actuele gesprekskosten te laten tonen in het display.

14:25	12FEB 1997		
COST IN f	3,50		0703434343
ETE	COST		TIMER

- Druk op COST om de gesprekskostenteller aan of uit te zetten.

Let op: als de functie is ingeschakeld, wordt de teller voor alle geld kostende gesprekken automatisch getoond.

Timer

U kunt de tijdsduur van uw gesprek bijhouden in het display.

14:25	0:00		2222
START	RST	DATE	EXIT

TIMER timerfunctie inschakelen

START klok starten

STOP klok stoppen

RST klok op nul (reset)

DATE datum tonen

TIME klok tonen

EXIT timerfunctie verlaten

Let op: u kunt de timerfunctie gebruiken tijdens gesprekken, maar ook als uw toestel niet wordt gebruikt. De functies start/stop en date/time verschijnen op dezelfde positie.

Groepsfaciliteiten

Groep Call pick-up

In een call pick-up groep kunnen alle deelnemers alle oproepen op de groepstoestellen beantwoorden door 832 te kiezen of door op PICK te drukken.

Algemene bel

Als oproepen worden gesignaleerd via een algemene bel, dan kunnen die oproepen vanaf elk toestel binnen de groep worden beantwoord door 833 te kiezen of door op PICK te drukken.

Overige faciliteiten

Toonzender

Voor interactieve en telediensten kan het nodig zijn de toonzender in te schakelen, waardoor toetsaanslagen worden omgezet in tooncodes (DTMF: Dual Tone Multi Frequency).

- Kies tijdens een gesprek het cijfer 9 of druk op ETE om te toonzender in te schakelen.

Automatisch beantwoorden

Het is mogelijk om uw toestel zo in te richten dat interne oproepen automatisch handsfree worden beantwoord. Automatisch beantwoorden kan permanent zijn ingeschakeld of in- en uitschakelbaar met een functietoets.

Permanent

- Programmeer optie 6 bij het instellen van belsignalen (zie Programmering).

Functietoets

Schakelt de functie in en uit door op de daarvoor door de systeembeheerder geprogrammeerde functietoets te drukken. Oproepen worden aangekondigd door een enkel belsignaal en vervolgens automatisch handsfree beantwoord.

Nachtstand

Het is mogelijk het systeem zo in te richten dat in nachtstand alle oproepen automatisch worden omgeleid naar één toestel of toestelgroep. Deze dagstand/nachtstand-situatie kan de systeembeheerder inrichten. Er zijn vier mogelijkheden:

- Algemene nachtstand Alle oproepen naar de bediening worden doorgeschakeld naar een bepaald toestel. Deze oproepen kunnen op de normale wijze worden beantwoord.
- Individuele nachtstand Bepaalde oproepen naar de bediening worden omgeleid naar een bepaald toestel. Deze oproepen kunnen op de normale wijze worden beantwoord.
- Universele nachtstand Alle oproepen naar de bediening worden gesignaleerd via de algemene bel. Zie voor beantwoording bij Algemene bel onder Groepsfaciliteiten.
- Flexibele nachtstand Met deze functie kunt u een buitenlijn direct aan uw toestel koppelen. Vraag uw systeembeheerder naar de details.

Activeren

Kies * 8 4 * 0 * lijnnummer # en druk op de C-toets.

Annuleren

Kies # 8 4 # eigen toestelnummer en druk op de C-toets.

Uitschakelen van faciliteiten

U kunt met één commando de volgende ingeschakelde faciliteiten uitschakelen:

- Automatisch terugbellen (alle terugbelopdrachten worden geannuleerd)
 - Omleiding en in- en externe volstand
 - Terugbelverzoek en berichten
 - Niet storen
 - Flexibele nachtstand
-
- Kies # 0 0 1 # en druk op de C-toets.

Hotline

Vraag uw systeembeheerder deze faciliteit voor u in te stellen.

Vertraagde hotline

Bij een vertraagde hotline hebt u de gelegenheid gedurende een bepaalde tijd zelf een nummer te kiezen. Gebeurt dit niet, dan wordt automatisch het voorgeprogrammeerde nummer gekozen.

Directe hotline

Bij een directe hotline wordt altijd meteen het voorgeprogrammeerde nummer gekozen zodra de hoorn van het toestel wordt opgenomen of een lijntoets wordt ingedrukt. Directe hotline kan bijvoorbeeld worden ingesteld voor een alarmtoeste, een lifttoestel of een deurtelefoon.

Alarmtoestel

Een toestel kan door de systeembeheerder worden aangewezen als alarmtoestel. Een oproep naar een alarmtoestel resulteert automatisch in een opschakeling als het toestel reeds in gesprek is. Zo kunnen maximaal zeven oproepers tegelijk verbonden zijn met het alarmtoestel.

Noodstand

De bediening kan de centrale in noodtoestand schakelen. Tijdens de noodtoestand kunnen alleen door daarvoor aangewezen toestellen oproepen worden gemaakt.

Datacommunicatie

Uw toestel kan samen met een PC worden gebruikt als een geïntegreerde spraak- en data-terminal. Vraag details aan uw systeembeheerder.

Extra nummer

Uw systeembeheerder kan meerdere telefoonnummers aan uw toestel toewijzen. Om van deze extra nummers gebruik te maken moet steeds de betreffende functietoets worden ingedrukt.

Bijvoorbeeld om een gesprek op te zetten via een extra telefoonnummer:

- Neem de hoorn op.
- Druk op functietoets waaraan het extra telefoonnummer is toegewezen.
- Kies een nummer.

Meervoudige nummertoeewijzing

Uw toestelnummer kan ook aan andere toestellen worden toegewezen. Op die toestellen is dan een functietoets geprogrammeerd voor uw toestelnummer. Zo kunnen oproepen voor u vanaf die toestellen worden beantwoord door op die functietoets te drukken en ook kan uw toestel worden gebeld door op die functietoets te drukken. Vraag uw systeembeheerder naar de details.

Hoofdtelefoon

Als uw toestel is uitgerust met een hoofdtelefoon, staan de volgende faciliteiten tot uw beschikking.

Activeren/deactiveren

- Druk op de functietoets *Hoofdtelefoon* om de hoofdtelefoon te activeren of te deactiveren.

Oproepen beantwoorden

- Druk op de knipperende lijntoets om een oproep te beantwoorden.

Gesprekken beëindigen

- Druk op de C-toets om een gesprek te beëindigen.

Oproepen maken

- Kies meteen een nummer.

Van hoofdtelefoon naar hoorn

- Neem de hoorn op.

Van hoorn naar hoofdtelefoon

- Druk op de functietoets *Hoofdtelefoon*.

Luidspreker aan tijdens hoofdtelefoongebruik

- Druk op de Luidsprekertoets om de luidspreker aan en uit te schakelen.

Van hoofdtelefoon naar handsfree

- Druk op de Luidsprekertoets en op de functietoets *Hoofdtelefoon*.

Van handsfree naar hoofdtelefoon

- Druk op de functietoets *Hoofdtelefoon*.

Autorisatie

Databescherming

Door databescherming in te schakelen kunt u voorkomen dat een gesprek wordt onderbroken door opschakelen en maantoon. De faciliteit wordt automatisch geannuleerd als de verbinding wordt verbroken.

- Kies * 4 1 # telefoonnummer

Niet storen, individueel

Als u 'Niet storen' inschakelt, worden oproepen niet meer op uw toestel gesignaleerd. U kunt uw toestel normaal blijven gebruiken voor uitgaande oproepen. U hoort dan een afwijkende kiestoon.

Inschakelen

- Kies * 2 7 # en druk op de C-toets of druk op DND of op functietoets *Niet storen*.

Uitschakelen

- Kies # 2 7 # en druk op de C-toets toets of druk op DND of op functietoets *Niet storen*.

Niet storen, groep

Als uw toestel het hoofdtoestel is van een groep, dan kunt u voor de hele groep 'Niet storen' in- en uitschakelen. U kunt met een code wel nog individuele toestellen in de groep bellen.

Inschakelen

- Kies * 2 8 * groepsnummer # en druk op de C-toets.

Uitschakelen

- Kies # 2 8 * groepsnummer # en druk op de C-toets.

Individueel toestel bellen

- Kies * 6 0 * toestelnummer #.

Programmering

Veelgebruikte telefoonnummers en functies kunt u programmeren onder de functietoetsen van uw toestel. Bepaalde functies moeten door de systeembeheerder worden geprogrammeerd.

Functietoetsen programmeren

- Druk op de functietoets *Program*.
- Druk op de te programmeren functietoets.
- Kies het te programmeren telefoonnummer of kies een functiecode (zie hiervoor de tabel met functiecodes). Verkeerd ingetoetste cijfers kunt u wissen door op de *C*-toets te drukken.
- Druk nogmaals op de te programmeren toets.
- Druk nogmaals op de functietoets *Program* om de procedure te beëindigen.
- Noteer de naam bij de geprogrammeerde toets op het notitiekaartje.

Functietoetsen controleren en/of wissen

- Druk op de functietoets *Program*.
- Druk op de te controleren/wissen functietoets.
- De programmering wordt in het display getoond.
- Druk op de *C*-toets om het nummer te wissen.
- Druk nogmaals op de functietoets *Program* om de procedure te beëindigen.

Functie	Code of nummer
Call Pickup Groep	832
Call Pickup Individueel	Toestelnummer + 8
Maantoon (Wachtrij)	5
Wachtstand	8
Conferentie	3
Naamtoets	Toestelnummer
Flexibele nachtstand	*84*0*lijnummer#
Opschakelen	4

Functies die door de systeembeheerder geprogrammeerd moeten worden:

- Extra nummer
- Automatisch terugbellen
- Intercom
- Omleiding
- Niet storen
- Externe lijn
- Tweede oproep mogelijk
- Automatisch beantwoorden
- Individuele externe lijn
- Herhaling laatstgekozen externe nummer
- Malicious Call Tracing
- Terugbelverzoek
- Meervoudig nummer

Belsignaal

U kunt kiezen uit zes belsignalen, zie onderstaande tabel.

Belsignaal

0	geen belsignaal
1	normaal belsignaal
2	vertraagd belsignaal (na 10 seconden)
3	enkel belsignaal (zacht)
4	vertraagd enkel belsignaal (zacht, na 10 seconden)
5	automatisch beantwoorden na één belsignaal via functietoets in- en uitschakelbaar
6	automatisch beantwoorden na één belsignaal

Let op: optie 5 en 6 zijn niet beschikbaar voor meervoudige nummers.

- Druk op de functietoets *Program*.
- Druk op de lijntoets waarvoor u het belsignaal wilt programmeren.
- Kies het cijfer van het belsignaal, zie de tabel.
- Druk nogmaals op de te programmeren toets.

- Druk nogmaals op de functietoets *Program* om de procedure te beëindigen.
- Druk op de *C*-toets om het display leeg te maken.

Belsignaal controleren

- Druk op de functietoets *Program*.
- Druk op de lijntoets waarvan u het belsignaal wilt controleren.
- Het geprogrammeerde cijfer wordt in het display getoond.
- Druk nogmaals op de functietoets *Program* om de procedure te beëindigen.

Melodie van het belsignaal

U kunt het belsignaal met tien verschillende melodieën laten klinken.

- Druk op de functietoets *Program*.
- Kies het cijfer van de melodie 0 - 9.
- Druk nogmaals op de functietoets *Program* om de procedure te beëindigen.
- Druk op de *C*-toets om het display leeg te maken.

Volume van hoorn en luidspreker

Tijdens gesprekken kunt u het volume van hoorn en luidspreker instellen met de toetsen *Volume +* en *Volume -*.






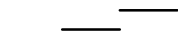







Volume van het belsignaal

Als uw toestel vrij is of wordt gebeld, kunt u het volume van het belsignaal instellen met de toetsen *Volume +* en *Volume -*.

Tonen en belsignalen

Tonen zijn geluiden die u hoort via de hoorn of de luidspreker.

Belsignalen worden gegeven via de bel van uw toestel. U kunt het volume en het type belsignaal instellen, zie Programmering.

Kiestoon	
Speciale kiestoon (omleiding is actief)	
Vrijtoon (elke 4 sec.)	
Bezettoon	
Congestie	
Niet mogelijk (afwijzingstonen)	
Wachtrij	
Bevestigingstonen	
Waarschuwingstonen (bij opschakelen)	
Conferentietoon (elke 15 sec.)	
Intern belsignaal (elke 4 sec.)	
Extern belsignaal (elke 4 sec.)	
Heroproepsignaal (terugbeloproep en weksignaal)	

Display-informatie

- Als uw toestel niet wordt gebruikt, toont de bovenste regel algemene informatie zoals datum en tijd. De middelste regel toont uw toestelnummer. In de onderste regel staat de actuele functie van de softkeys.

14:25	12FEB 1997	2222	
OPEN	ACC	AUTH	TIMER

- Tijdens uitgaande gesprekken wordt in de middelste regel de gespreksstatus en het gekozen nummer getoond.

14:25	12FEB 1997	3333	
CALLING			
CAB			TIMER

- Als het gekozen toestel staat doorgeschakeld, wordt dit eveneens in de middelste regel aangegeven.

14:25	12FEB 1997	5555	
3333 DIV DIR.			
CAB			TIMER

Het gekozen toestel 3333 staat direct doorgeschakeld naar toestel 5555.

- Als uw toestel wordt gebeld knippert in de middelste regel het nummer van de oproeper.

14:25	12FEB 1997	
2222		

- Als het gekozen nummer naar uw toestel staat doorgeschakeld, wordt in de middelste regel aangegeven welk toestel werd gekozen en vanaf welk toestel wordt gebeld.

14:25	12FEB 1997	2222
4444 DIV DIR.		

Toestel 2222 heeft toestel 4444 gekozen. Dit toestel staat direct doorgeschakeld naar uw toestel.

Softkeys

De afkortingen voor de softkeys hebben de navolgende betekenis:

ACC	account code
AUTH	autorisatiecode
CAB	automatisch terugbellen
CAW	wachtrij
CONF	conferentie
COST	gesprekskosten
CUP	call pick-up
DATE	datum tonen
DIAL	doorschakeling naar bericht activeren
TIME	klok tonen
DND	niet storen
ETE	toonzer activeren
EXIT	klok verlaten
INTR	opschakelen
LNR	herhaling laatstgekozen nummer
LOCK	toestel op slot
MCT	malicious call tracing
OPEN	toestel van slot halen
PAG	paging
PICK	groeps call pick-up
RST	klok op nul (reset)
START/STOP	klok starten/stoppen
TIMER	klok activeren

Diversen

Uitbreiding

Aan uw toestel kunnen één of twee uitbreidingsunits worden gekoppeld. Elke unit biedt vrije 17 functietoetsen.

Opties

Via de optie-unit DBY 410 02 kunnen de volgende accessoires op uw toestel worden aangesloten:

- tape recorder
- extra bel of bezetsignalering
- hoofdtelefoon of conferentie-unit
- tweede hoorn

Toestelhoogte

De voetjes van het toestel zijn verstelbaar, zodat u de stand van het toestel aan kunt passen aan uw wensen.

Displaystand

Het display is kantelbaar, zodat u steeds de juiste lichtinval kunt bewerkstelligen, hetgeen de leesbaarheid van het display verhoogt.